


TRABATTI


B

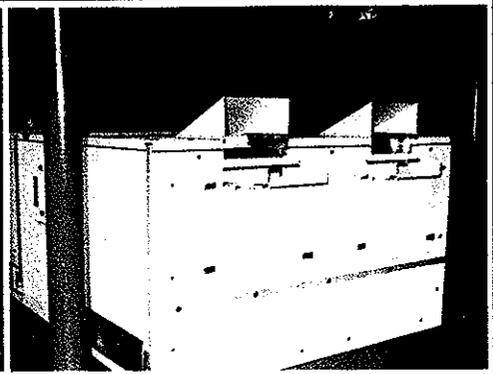

DOTT. INGG. M., G.
TEL. 792393 - 780931

Braibanti

S.p.A. - 20122 MILANO
LARGO TOSCANINI, 1

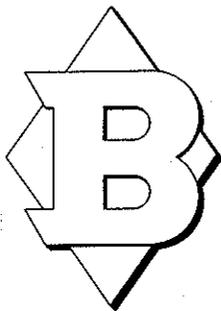

PRESENTAZIONE

La ringraziamo vivamente per la preferenza dimostrata verso le nostre macchine, e confidiamo che il servizio del trabatto in Suo possesso risulti pienamente soddisfacente, sia per l'efficienza nel compito al quale è proposto che per la robustezza meccanica.

Ci permettiamo raccomandare l'osservanza della periodicità della lubrificazione, garanzia di buon funzionamento e di lunga durata.

Questo opuscolo, che abbiamo il piacere di presentarLe, illustra, nelle linee generali, l'apparecchio nei diversi modelli realizzati e serve per l'ordinazione delle parti di ricambio.

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

In caso di revisioni parziali o generali, o di lavori particolarmente impegnativi, Vi consigliamo vivamente di interpellare il nostro UFFICIO TECNICO in modo che possa comunicarVi tutte quelle informazioni, chiarimenti o consigli che Vi possano necessitare.

La S.p.A. BRAIBANTI dispone inoltre di tecnici specializzati per l'esecuzione di montaggi, revisioni e collaudi presso i Clienti.

Il Servizio Assistenza Tecnica BRAIBANTI è a disposizione di ogni Cliente per eseguire lavori in tutto il mondo.

PARTI DI RICAMBIO

Per assicurare il perfetto funzionamento di tutti gli organi del **Trabatto** e per l'efficacia della garanzia, è necessario effettuare tutti gli eventuali ricambi esclusivamente con pezzi originali.

Per l'ordinazione di parti di ricambio occorre specificare:

- modello del **Trabatto**;
- anno di fabbricazione;
- numero del disegno, posizione, codice e descrizione del particolare che si richiede con riferimento alle illustrazioni e didascalie contenute nel presente fascicolo.

DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI


Tutti i Trabatti BRAIBANTI sono corredati di dispositivi antinfortunistici conformi alle norme di sicurezza.

Richiamiamo la Vostra attenzione sugli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori contenuti nell'Estratto del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955 n. 547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

È necessario prendere in attenta considerazione quanto in esso contenuto, per assicurare la massima efficienza e sicurezza della macchina.

Le descrizioni e le illustrazioni allegare alla presente pubblicazione si intendono non impegnative; la BRAIBANTI perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare, in qualunque momento senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, dettagli e forniture di accessori, che ritenesse convenienti per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

La riproduzione dei disegni e dei testi, anche se parziale, è vietata a norma di Legge.

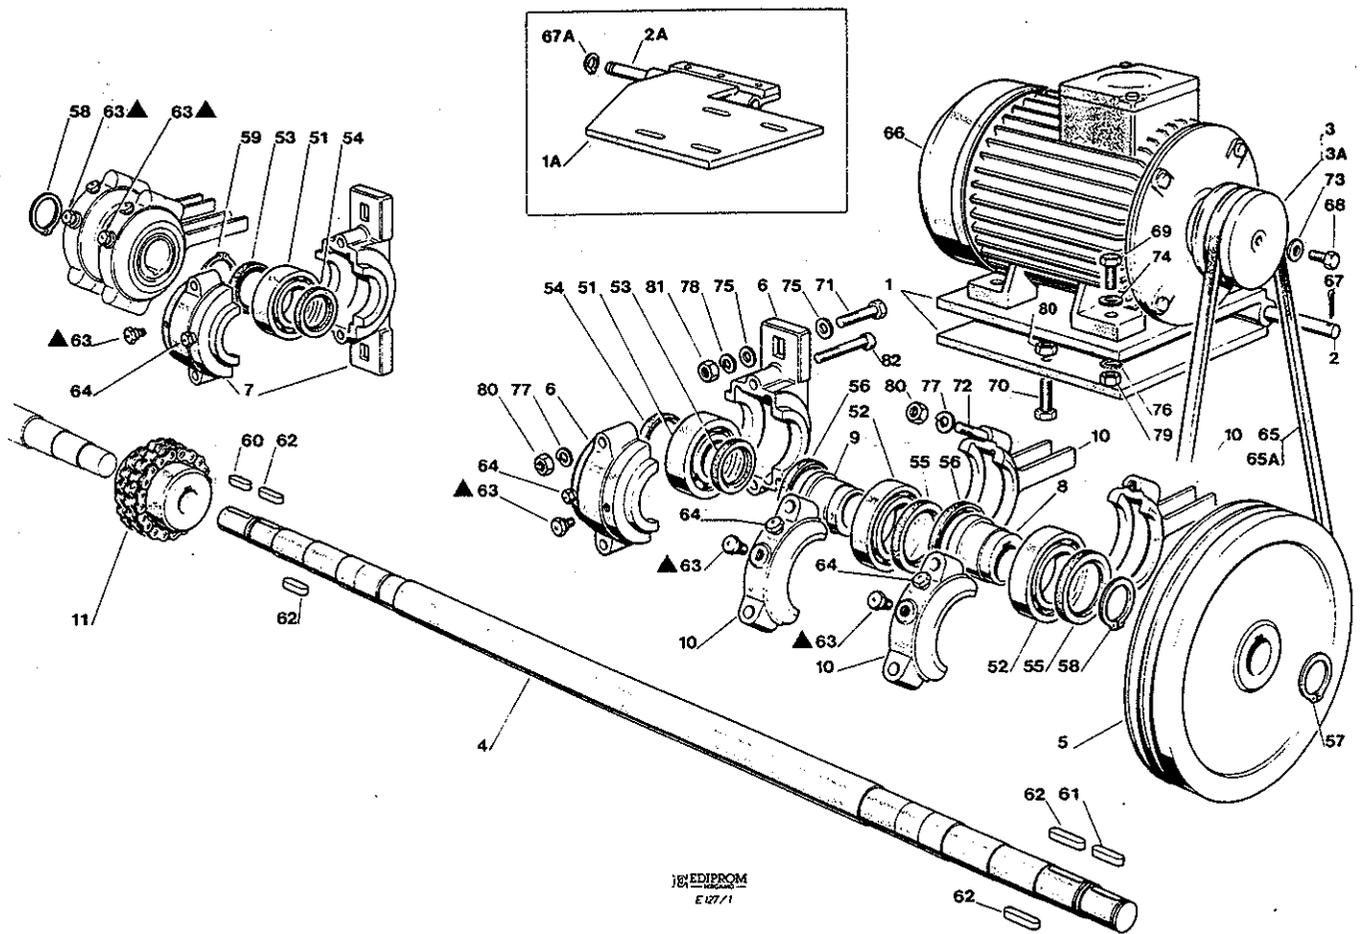

EDIPROM
E 127/1


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	21052/3	Piastra porta motore (TMU/ATR - TMD/ATR)	58		Anello Seeger A33 x 1,5
1A	19498/5	Piastra porta motore (TLU - TLD)	59		Anello Seeger A35 x 1,5
2	27643/3	Perno per piastra	60		Chiavetta 10 x 8 x 25 (solo per TLD e TMD)
2A	15558/0	Perno per piastra (TLU - TLD)	61		Chiavetta 10 x 8 x 35
3	6602/5	Puleggia motore (50 Hz)	62		Chiavetta 10 x 8 x 50
3A	8465/5	Puleggia motore (60 Hz)	63		Ingrassatore 10 MB
4	6086/5	Albero	64		Tappo con sfiato 10 MB
5	6601/5	Puleggia volano	65		Cinghia trapezoidale A 39 (50 Hz)
6	15627/5	Supporto con sede larga	65A		Cinghia trapezoidale A 37 (60 Hz)
7	19499/5	Supporto con sede stretta	66		Motore elettrico CV 1,5 - MV 90 S4 B3
8	6818/5-A	Eccentrico per supporti a manettone esterni Ø 33	67		Coppiglia Ø 2,5 x 35
9	6818/5-B	Eccentrico per supporti a manettone interni Ø 34	67A		Anello Seeger A16 x 1
10	19321/24	Supporto a manettone	68		Vite TE M6 x 20
11	27590/5	Giunto a catena P=3/4" (solo per TLD - TMD)	69		Vite TE M8 x 30
			70		Vite TE M10 x 60
			71		Vite TE M12 x 50
			72		Prigioniero M10 x 70
			73		Rondella Ø 6
			74		Rondella Ø 8
			75		Rondella Ø 12
			76		Rondella dentellata Ø 8
51		Cuscinetto 4307 (35 x 80 x 31)	77		Rondella Grower Ø 10
52		Cuscinetto 4210-C3 (50 x 90 x 23)	78		Rondella Grower Ø 12
53		Anello di tenuta 35 x 50 x 10	79		Dado M8
54		Anello di tenuta 38 x 50 x 8	80		Dado M10
55		Anello di tenuta 50 x 70 x 10	81		Dado M12
56		Anello di tenuta 55 x 70 x 10	82		Vite con testa eccentrica M10 x 100
57		Anello Seeger A32 x 1,5			

LUBRIFICANTE	PERIODICITÀ	ROTHEN	AGIP	CASTROL	BP	SHELL	ESSO
▲ GRASSO	OGNI MESE	GS 300	GR NF	SPHEEROL APT2	SERIF GREASE AT2/M	DARINA GREASE	NORVA 275

Braibanti
MILANO

GRUPPO MOVIMENTO

Dis.
F-129

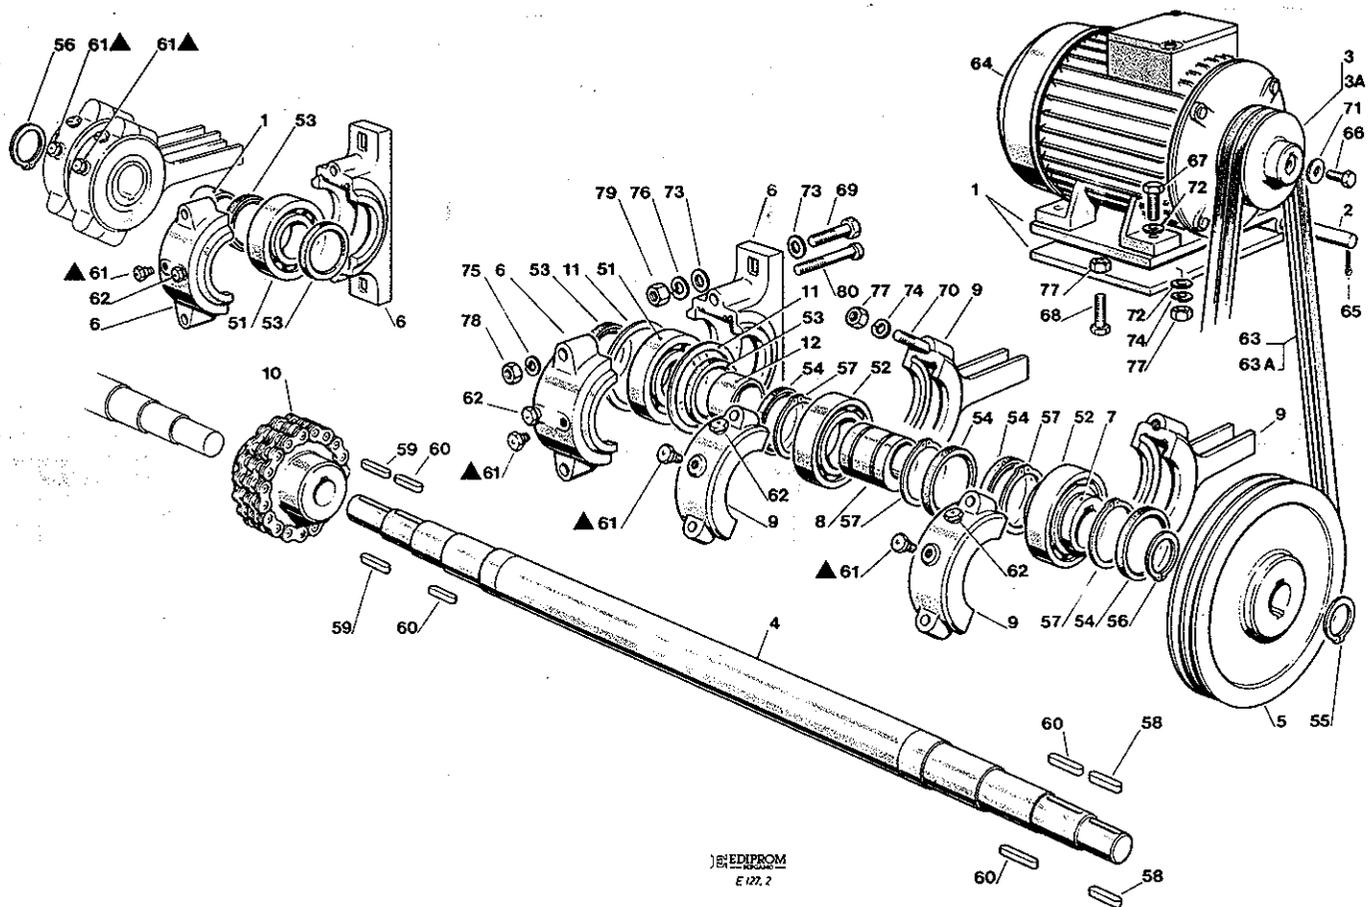


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	29948/3	Piastra porta motore	58		Chiavetta 12 x 8 x 35
2	27643/3	Perno per piastra	59		Chiavetta 12 x 8 x 60
3	988/G	Puleggia motore (50 Hz)	60		Chiavetta 14 x 9 x 60
3A	9776/G	Puleggia motore (60 Hz)	61		Ingrassatore 10 MA
4	21048/3	Albero	62		Tappo con sfiato 10 MB
5	16118/3	Puleggia volano	63		Cinghia trapezoidale A 48 (50 Hz)
6	14490/G	Supporto	63A		Cinghia trapezoidale A 46 (60 Hz)
7	21047/3-A	Eccentrico per supporti a manettone esterni Ø 45	64		Motore elettrico CV 3 - MV 112 M6 B3
8	21047/3-B	Eccentrico per supporti a manettone interni Ø 50	65		Coppiglia Ø 2,5 x 35
9	1761/21	Supporto a manettone	66		Vite TE M8 x 30
10	27626/3	Giunto a catena P=1" (solo per TMD)	67		Vite TE M10 x 30
11	16853/5	Anello di battuta	68		Vite TE M10 x 60
12	26371/3	Distanziale	69		Vite TE M16 x 50
51		Cuscinetto 4312 (60 x 130 x 46)	70		Prigioniero M10 x 70
52		Cuscinetto 4215-C3 (75 x 130 x 31)	71		Rondella Ø 8
53		Anello di tenuta 70 x 100 x 12	72		Rondella Ø 10
54		Anello di tenuta 75 x 95 x 8	73		Rondella Ø 16
55		Anello Seeger A40 x 1,75	74		Rondella Grower Ø 10
56		Anello Seeger A45 x 1,75	75		Rondella Grower Ø 12
57		Anello Seeger A75 x 2,5	76		Rondella Grower Ø 16
			77		Dado M10
			78		Dado M12
			79		Dado M16
			80		Vite con testa eccentrica M12 x 130

LUBRIFICANTE	PERIODICITÀ	ROTHEN	AGIP	CASTROL	BP	SHELL	ESSO
▲ GRASSO	OGNI MESE	GS 300	GR NF	SPHEEROL APT2	SERIF GREASE AT2/M	DARINA GREASE	NORVA 275

Braibanti
MILANO

GRUPPO MOVIMENTO

Dis.
F-130

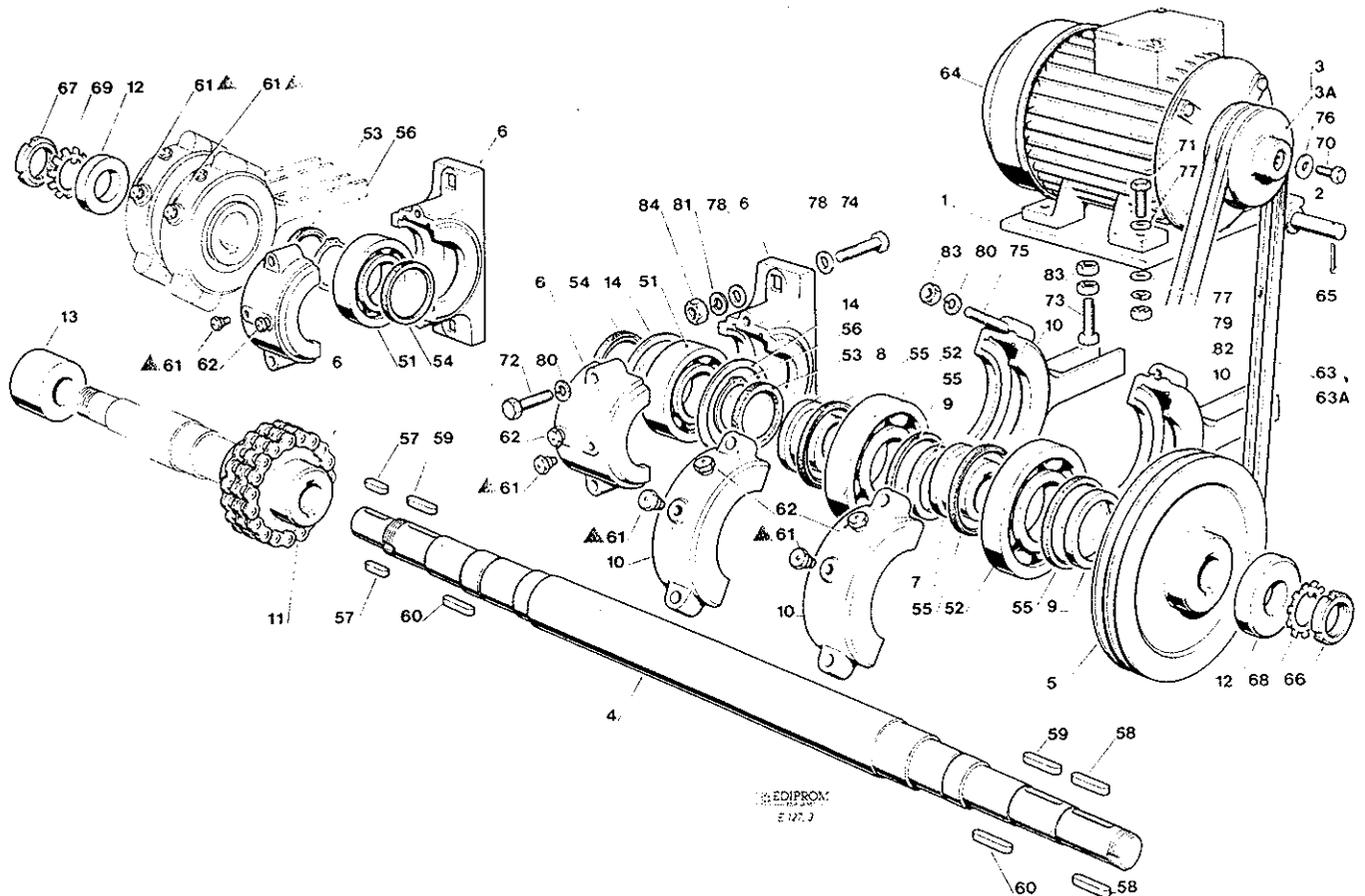


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	29154/3	Piastra porta motore	60		Chiavetta 16 x 10 x 60
2	29155/3	Perno per piastra	61		Ingrassatore 10 MB
3	988/G	Puleggia motore (50 Hz)	62		Tappo con sfiato 10 MB
3A	4847/G	Puleggia motore (60 Hz)	63		Cinghia trapezoidale A 49 (50 Hz)
4	16316/3	Albero	63A		Cinghia trapezoidale A 47 (60 Hz)
5	16118/3	Puleggia volano	64		Motore elettrico CV 4 - MV 132 SG6 B3
6	16637/3	Supporto	65		Coppiglia Ø 2,5 x 32
7	16083/3	Eccentrico per supporti a manettone esterni	66		Ghiera KM9
8	16629/3	Eccentrico per supporti a manettone interni	67		Ghiera KM10
9	16084/3	Distanziale	68		Rosetta di sicurezza per ghiera KM9
10	16069/3	Supporto a manettone	69		Rosetta di sicurezza per ghiera KM10
11	27626/3	Giunto a catena P=1" (solo per TMD)	70		Vite TE M8 x 15
12	16085/3	Rondella	71		Vite TE M10 x 40
13	27672/3	Distanziale	72		Vite TE M12 x 80
14	16602/3	Anello di battuta	73		Vite TE M12 x 90
			74		Vite TE M20 x 40
			75		Prigioniero M12 x 90
51		Cuscinetto 14 BB RS (65 x 140 x 48)	76		Rondella Ø 8
52		Cuscinetto NUP 316 - C3 (80 x 170 x 39)	77		Rondella Ø 10
53		Anello di tenuta 65 x 110 x 10	78		Rondella Ø 20
54		Anello di tenuta 78 x 110 x 12	79		Rondella Grower Ø 10
55		Anello di tenuta 100 x 120 x 12	80		Rondella Grower Ø 12
56		Anello Seeger A65 x 2,5	81		Rondella Grower Ø 20
57		Chiavetta 12 x 8 x 60	82		Dado M10
58		Chiavetta 14 x 9 x 55	83		Dado M12
59		Chiavetta 14 x 9 x 70	84		Dado M20

LUBRIFICANTE	PERIODICITÀ	ROTHEN	AGIP	CASTROL	BP	SHELL	ESSO
▲ GRASSO	OGNI MESE	GS 300	GR NF	SPHEEROL APT2	SERIF GREASE AT2/M	DARINA GREASE	NORVA 275


Braibanti
MILANO

GRUPPO MOVIMENTO


Dis.
F-131

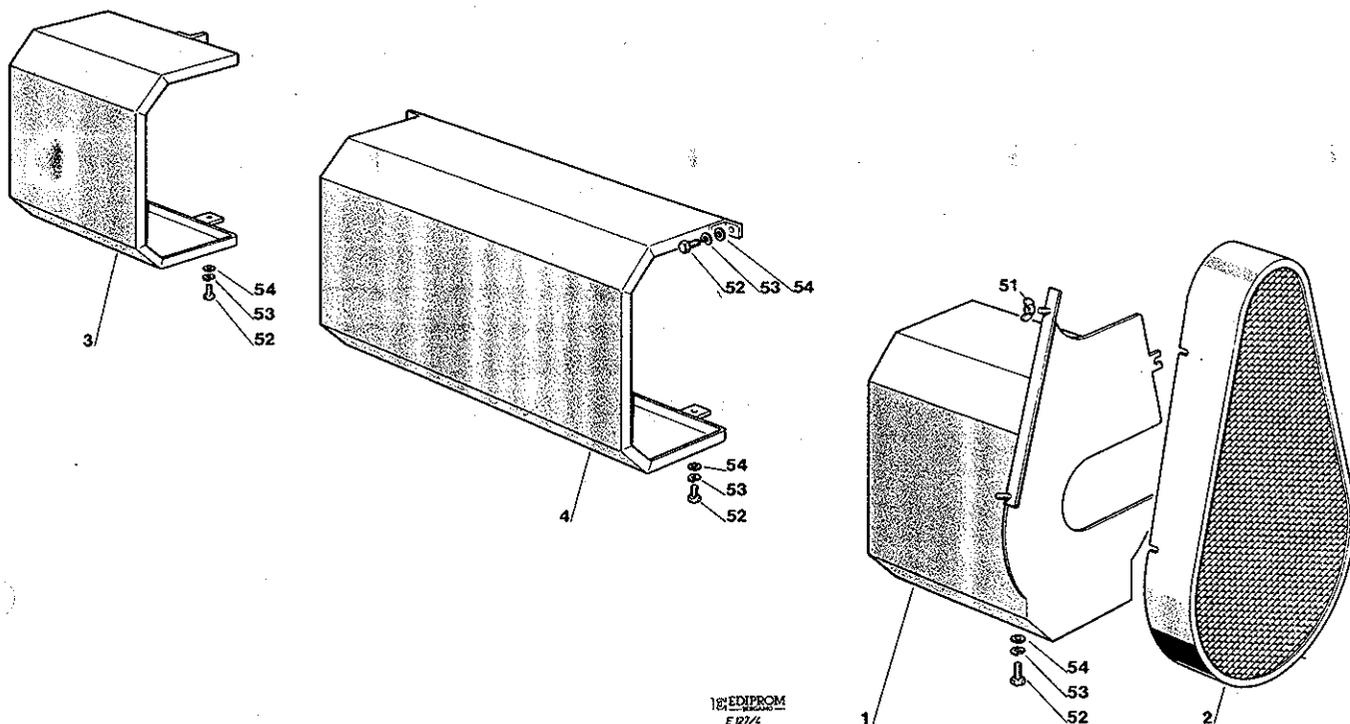

POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	29971/3	Protezione esterna sinistra	51		Dado a galletto M6
2	29959/3	Carter protezione cinghie	52		Vite TE M8 x 14
3	29957/3	Protezione esterna destra	53		Rondella Grower Ø 8
4	29958/3	Protezione centrale (solo per TLD - TMD)	54		Rondella Ø 8

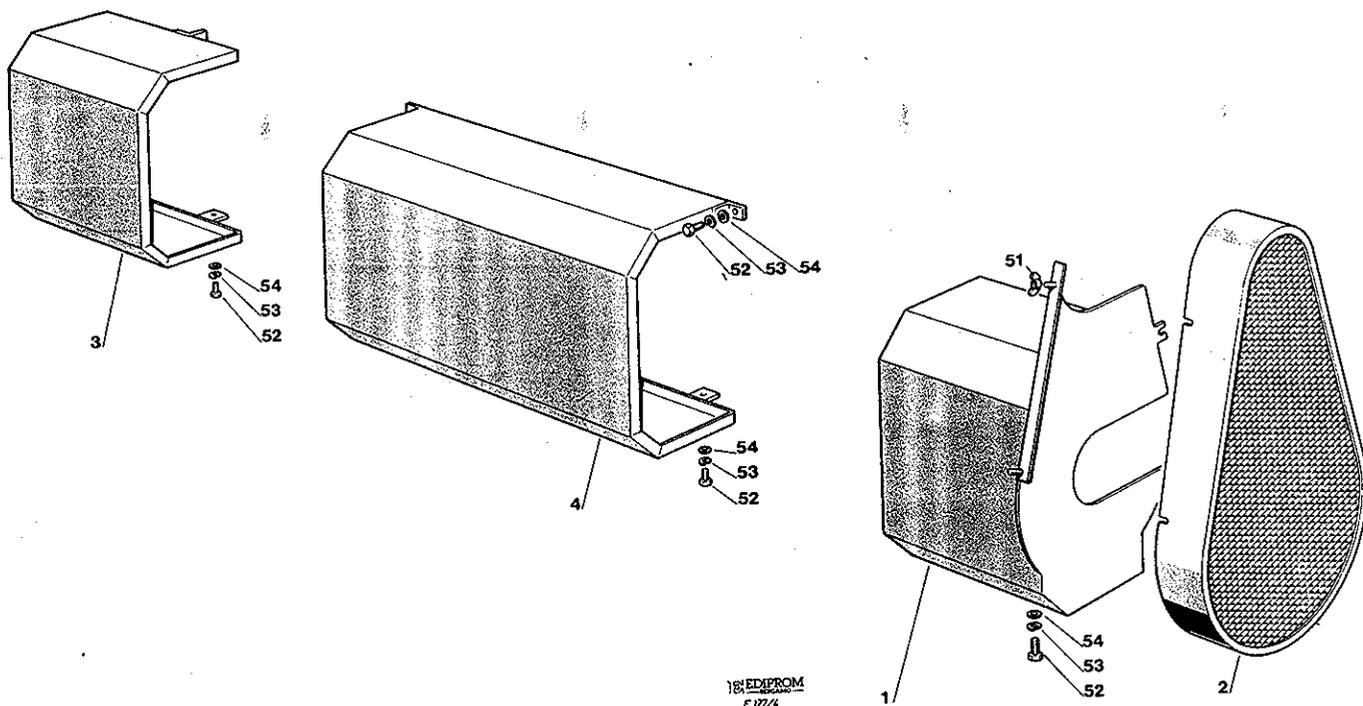

POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	29942/3	Protezione esterna sinistra	51		Dado a galletto M6
2	21297/3	Carter protezione cinghie	52		Vite TE M8 x 14
3	29928/3	Protezione esterna destra	53		Rondella Grower Ø 8
4	29936/3	Protezione centrale (solo per TMD)	54		Rondella Ø 8

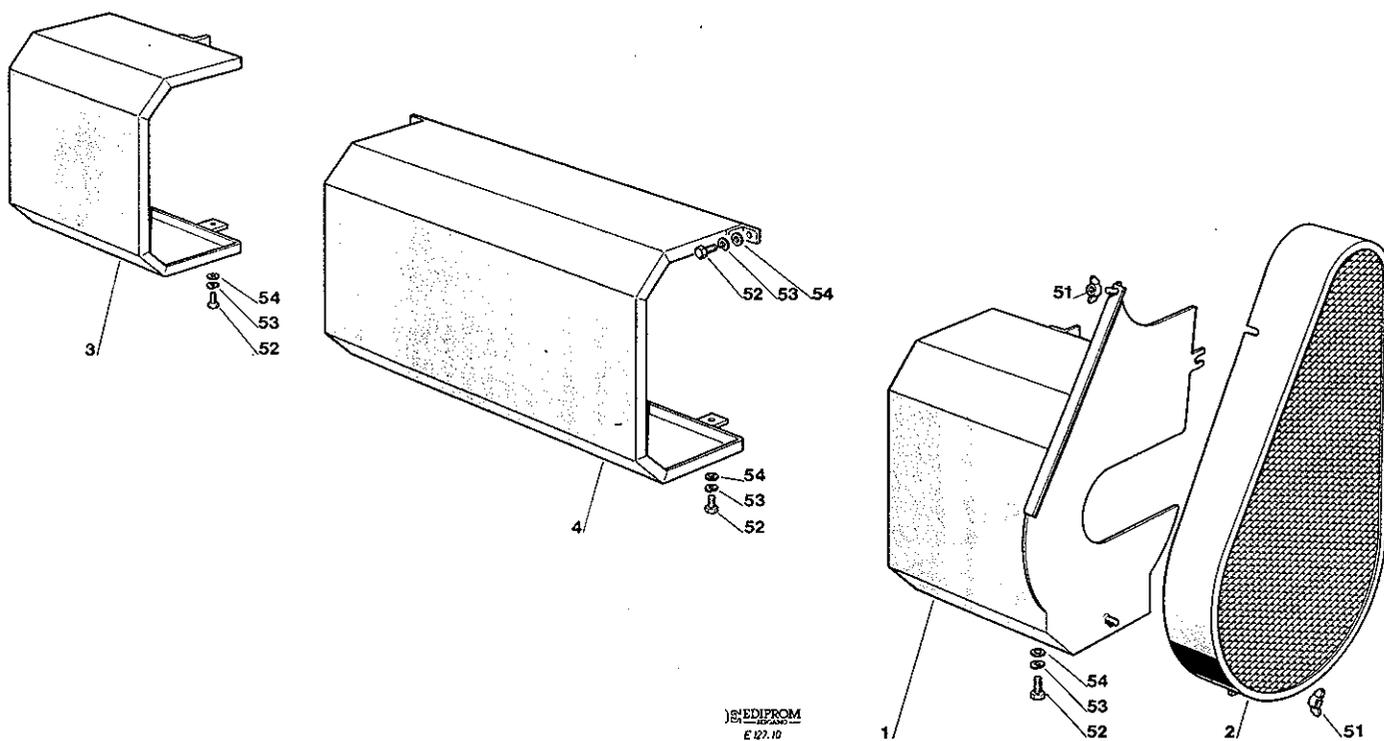


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	30391/3	Protezione esterna sinistra	51		Dado a galletto M6
2	30394/3	Carter protezione cinghie	52		Vite M8 x 15
3	30393/3	Protezione esterna destra	53		Rondella Grover Ø 8
4	30392/3	Protezione centrale (solo per TMD)	54		Rondella Ø 8

Braibanti
MILANO

PROTEZIONI MOVIMENTO

Dis.
F-134

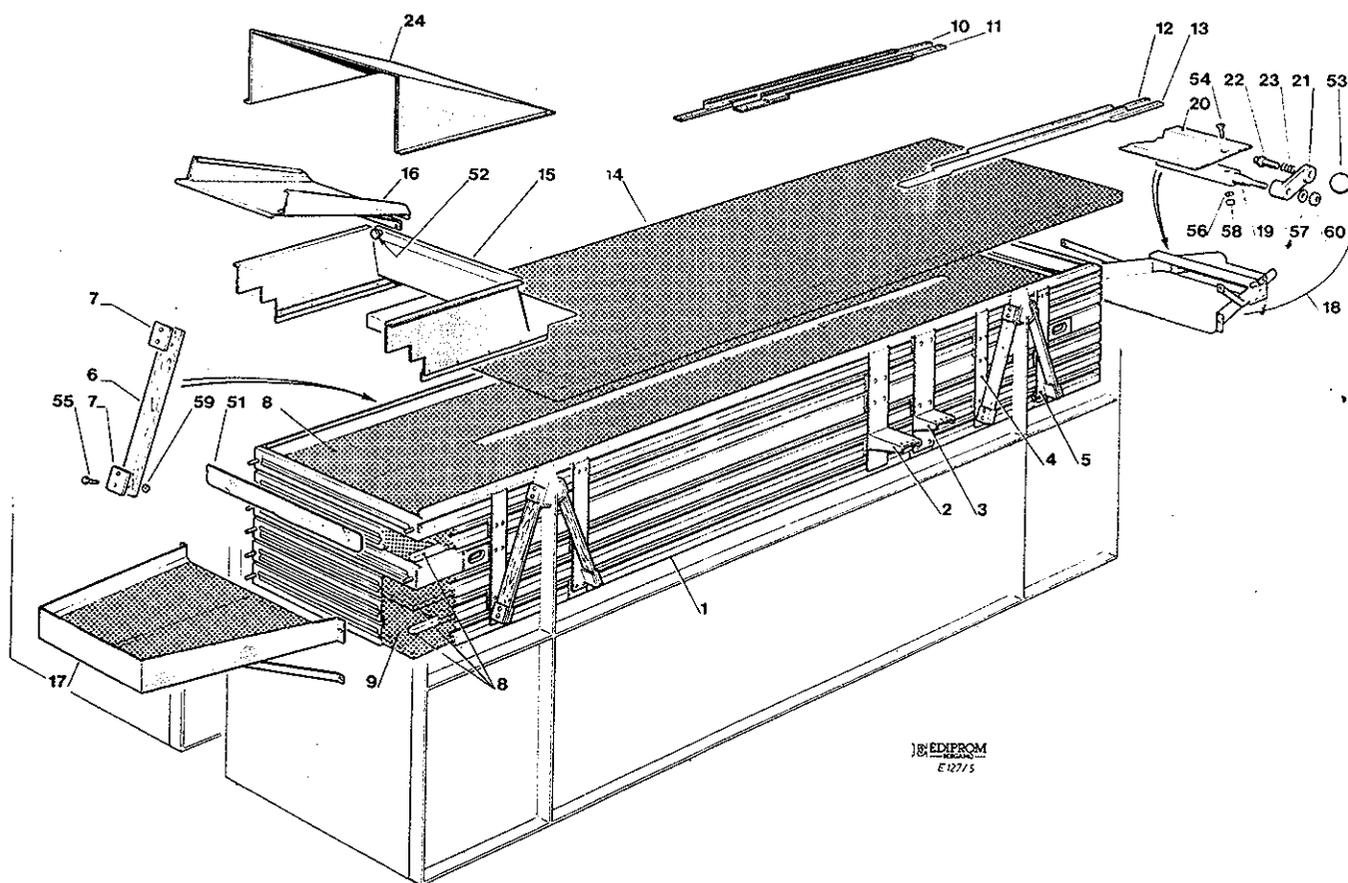


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	6685/3	Gruppo cassette	17	6590/3	Cassetto entrata penne
2	14749/3	Staffa comando piani pari	17A	28876/0	Cassetto entrata penne per tagliapenne automatico
3	14751/3	Staffa comando piani dispari	18	6585/3	Assieme bocchetta uscita (TLU - TLD)
4	14775/3	Staffa collegamento piani pari	18A	26957/3	Assieme bocchetta uscita (TMU/ATR - TMD/ATR)
5	14778/3	Staffa collegamento piani dispari	19	12587/3	Albero (TLU - TLD)
6	3905/3	Asta flessibile	19A	26962/3	Albero (TMU/ATR - TMD/ATR)
7	6583/3	Piastrina	20	12588/3	Serranda (TLU - TLD)
8	21246/3	Telaio porta pasta in alluminio (1°, 2°, 3°, 4° cassetto)	20A	26963/3	Serranda (TMU/ATR - TMD/ATR)
8A	6884/3	Telaio porta pasta in legno (1°, 2°, 3°, 4° cassetto)	21	25912/0	Leva comando
9	21247/3	Telaio porta pasta in alluminio (5° cassetto)	22	25913/0	Perno di bloccaggio
9A	6884/3	Telaio porta pasta in legno (5° cassetto)	23	16339/2	Molla
10	3052/3-S	Biella lunga sinistra (TLU - TLD)	24	12451/7	Cofano protezione (TLU - TLD)
10A	26951/3-S	Biella lunga sinistra (TMU/ATR - TMD/ATR)	24A	26944/7	Cofano protezione (TMU/ATR - TMD/ATR)
11	3289/3-S	Biella corta sinistra (TLU - TLD)			
11A	26952/3-S	Biella corta sinistra (TMU/ATR - TMD/ATR)	51		Gomma chiusura testata 65 x 800
12	3289/3-D	Biella corta destra (TLU - TLD)	52		Pomolo B5 8G
12A	26952/3-D	Biella corta destra (TMU/ATR - TMD/ATR)	53		Pomolo M8 Ø 35
13	3052/3-D	Biella lunga destra (TLU - TLD)	54		Vite TSP M4 x 20
13A	26951/3-D	Biella lunga destra (TMU/ATR - TMD/ATR)	55		Vite TE M8 x 35
14	6683/3	Cuffia di protezione (TLU - TLD)	56		Rondella Ø 4
14A	28256/3	Cuffia di protezione (TMU/ATR - TMD/ATR)	57		Rondella Ø 10
15	23989/2	Ingresso pasta (TLU - TLD)	58		Dado M4
15A	26959/3	Ingresso pasta (TMU/ATR - TMD/ATR)	59		Dado autobloccante M8
16	8442/3	Bocchetta entrata (TLU - TLD)	60		Dado autobloccante M10
16A	26958/3	Bocchetta entrata (TMU/ATR - TMD/ATR)			

Braibanti
MILANO

GRUPPO SOSPENSIONE

Dis.
F-135

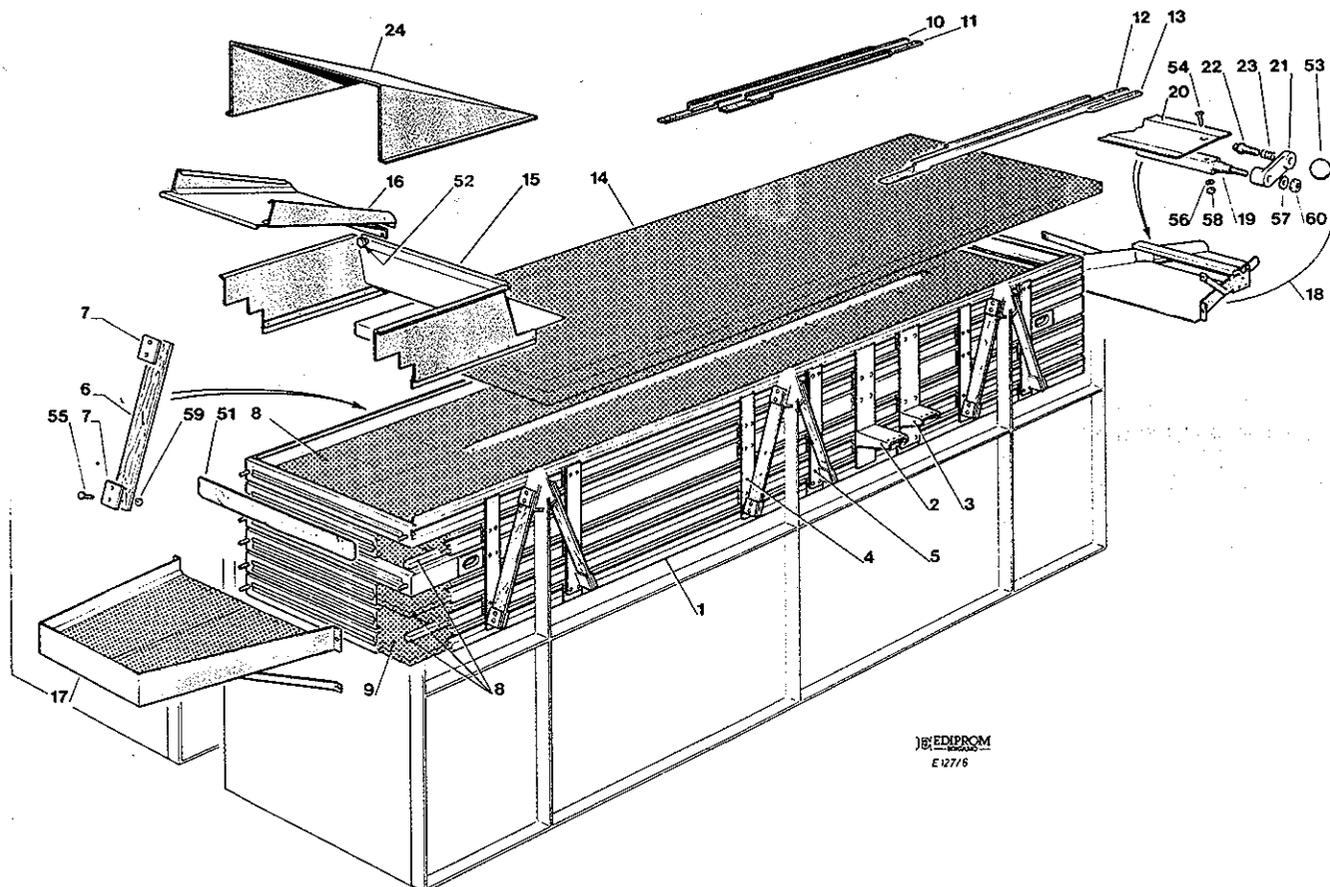


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	14779/3	Gruppo cassette	17	6590/3	Cassetto entrata penne
2	14749/3	Staffa comando piani pari	17A	28876/0	Cassetto entrata penne per tagliapenne automatico
3	14751/3	Staffa comando piani dispari	18	6585/3	Assieme bocchetta uscita (TLU - TLD)
4	14775/3	Staffa collegamento piani pari	18A	26957/3	Assieme bocchetta uscita (TMU/ATR - TMD/ATR)
5	14778/3	Staffa collegamento piani dispari	19	12587/3	Albero (TLU - TLD)
6	3905/3	Asta flessibile	19A	26962/3	Albero (TMU/ATR - TMD/ATR)
7	6583/3	Piastrina	20	12588/3	Serranda (TLU - TLD)
8	21243/3	Telaio porta pasta in alluminio (1°, 2°, 3°, 4° cassetto)	20A	26963/3	Serranda (TMU/ATR - TMD/ATR)
8A	6588/3	Telaio porta pasta in legno (1°, 2°, 3°, 4° cassetto)	21	25912/0	Leva comando
9	21244/3	Telaio porta pasta in alluminio (5° cassetto)	22	25913/0	Perno di bloccaggio
9A	6588/3	Telaio porta pasta in legno (5° cassetto)	23	16339/2	Molla
10	3052/3-S	Biella lunga sinistra (TLU - TLD)	24	12451/7	Cofano protezione (TLU - TLD)
10A	26951/3-S	Biella lunga sinistra (TMU/ATR - TMD/ATR)	24A	26944/7	Cofano protezione (TMU/ATR - TMD/ATR)
11	3289/3-S	Biella corta sinistra (TLU - TLD)			
11A	26952/3-S	Biella corta sinistra (TMU/ATR - TMD/ATR)	51		Gomma chiusura testata 65 x 800
12	3289/3-D	Biella corta destra (TLU - TLD)	52		Pomolo B5 8G
12A	26952/3-D	Biella corta destra (TMU/ATR - TMD/ATR)	53		Pomolo M8 Ø 35
13	3052/3-D	Biella lunga destra (TLU - TLD)	54		Vite TSP M4 x 20
13A	26951/3-D	Biella lunga destra (TMU/ATR - TMD/ATR)	55		Vite TE M8 x 35
14	6587/3	Cuffia di protezione (TLU - TLD)	56		Rondella Ø 4
14A	26964/3	Cuffia di protezione (TMU/ATR - TMD/ATR)	57		Rondella Ø 10
15	23989/2	Ingresso pasta (TLU - TLD)	58		Dado M4
15A	26959/3	Ingresso pasta (TMU/ATR - TMD/ATR)	59		Dado autobloccante M8
16	8442/3	Bocchetta entrata (TLU - TLD)	60		Dado autobloccante M10
16A	26958/3	Bocchetta entrata (TMU/ATR - TMD/ATR)			

Braibanti
MILANO

GRUPPO SOSPENSIONE

Dis.
F-136

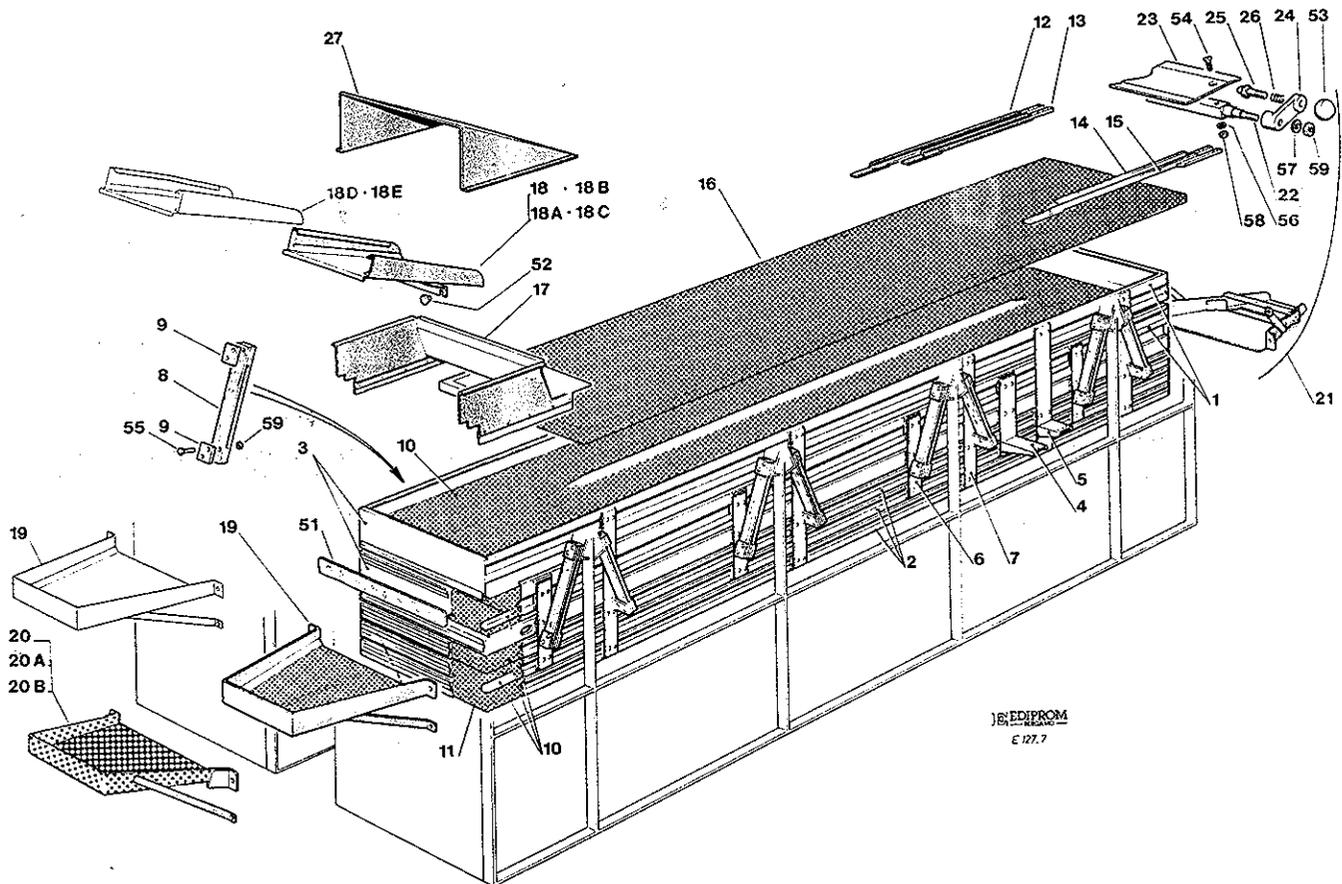


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	21082/2	Gruppo 1°, 2° cassetto	18D	28448/2-S	Bocchetta entrata sinistra (TMD 1500 - TMD 1300)
2	21081/2	Gruppo 3°, 4°, 5° cassetto	18E	28446/2-S	Bocchetta entrata sinistra (TMD 1500/ATR - TMD 1300/ATR)
3	29474/2	Testata per 1°, 2° cassetto	19	6590/3	Cassetto entrata penne (TMU)
4	21089/2	Staffa comando piani pari	20	—	Cassetto per tagliapenne automatico (TMU)
5	21088/2	Staffa comando piani dispari	20A	29062/0-D	Cassetto destro per tagliapenne automatico (TMD)
6	21084/2	Staffa collegamento piani pari	20B	29062/0-S	Cassetto sinistro per tagliapenne automatico (TMD)
7	21085/2	Staffa collegamento piani dispari	21	21097/2	Assieme bocchetta uscita
8	21092/2	Asta flessibile	22	25922/0	Albero
9	16314/2	Piastrina	23	21101/2	Serranda
10	21053/2	Telaio porta pasta	24	25912/0	Leva comando
11	21049/2	Telaio porta pasta 5° cassetto	25	25913/0	Perno di bloccaggio
12	21086/2-S	Biella lunga sinistra	26	16339/2	Molla
12A	27549/3-S	Biella lunga sinistra (TMU/ATR - TMD/ATR)	27	12451/7	Cofano protezione
13	21087/2-S	Biella corta sinistra	27A	26944/7	Cofano protezione (TMU/ATR - TMD/ATR)
13A	27621/3-S	Biella corta sinistra (TMU/ATR - TMD/ATR)			
14	21087/2-D	Biella corta destra			
14A	27621/3-D	Biella corta destra (TMU/ATR - TMD/ATR)			
15	21086/2-D	Biella lunga destra			
15A	27594/3-D	Biella lunga destra (TMU/ATR - TMD/ATR)			
16	21093/2	Cuffia di protezione	51		Gomma chiusura testata 65 x 800
16A	28447/2	Cuffia di protezione (TMU/ATR - TMD/ATR)	52		Pomolo
17	23989/2	Ingresso pasta	53		Pomolo M8 Ø 35
17A	26959/3	Ingresso pasta (TMU/ATR - TMD/ATR)	54		Vite TSP M4 x 20
18	8442/3	Bocchetta entrata (TMU 750)	55		Vite TE M10 x 35
18A	26958/3	Bocchetta entrata (TMU 750/ATR)	56		Rondella Ø 4
18B	28448/2-D	Bocchetta entrata destra (TMD 1500 - TMD 1300)	57		Rondella Ø 10
18C	28446/2-D	Bocchetta entrata destra (TMD 1500/ATR - TMD 1300/ATR)	58		Dado M4
			59		Dado autobloccante M10


Braibanti
MILANO

GRUPPO SOSPENSIONE

Dis.
F-137

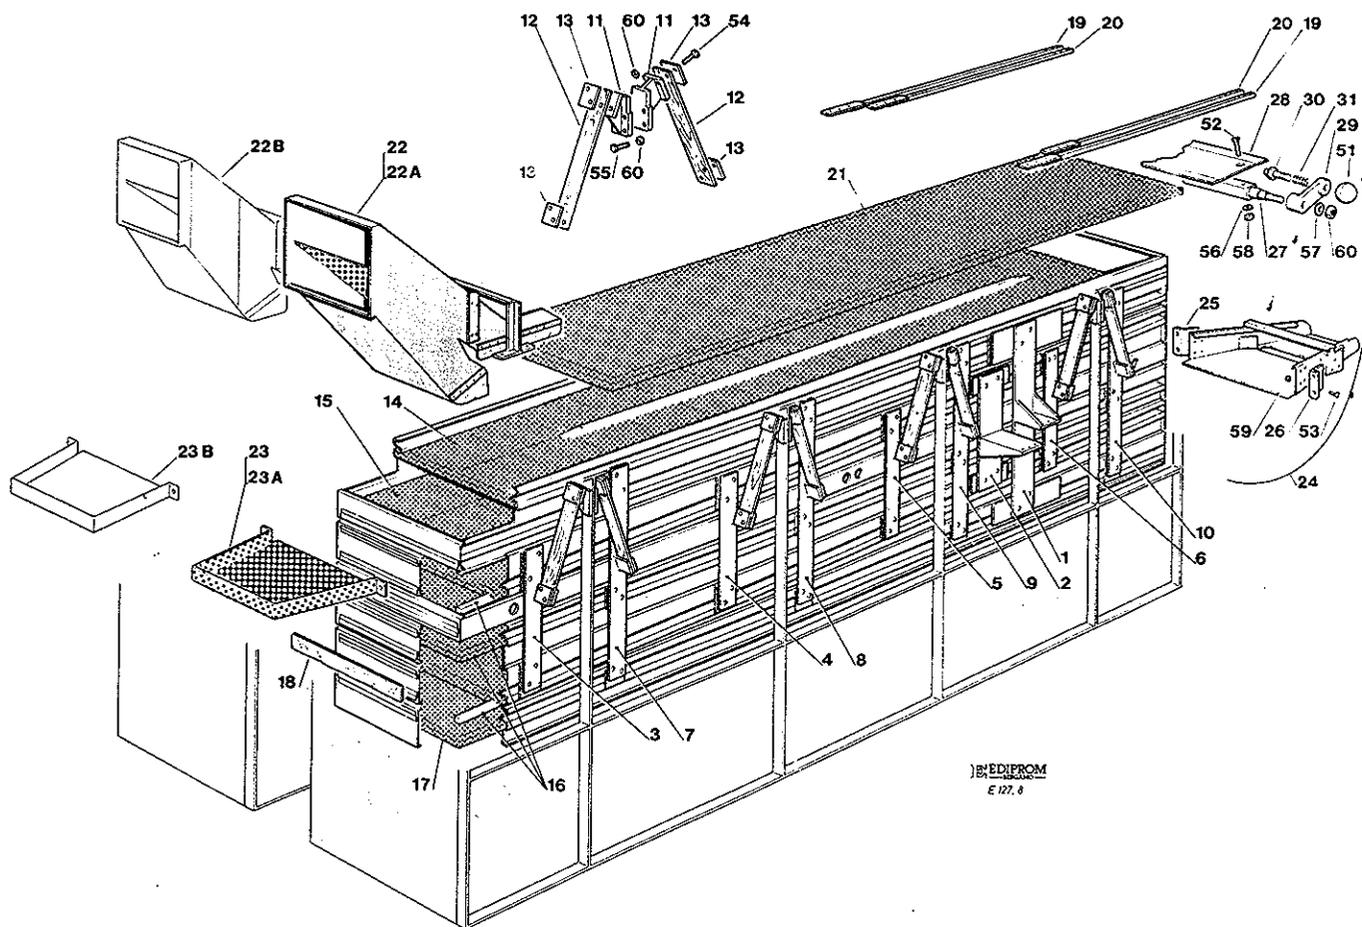

POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	16313/2	Staffa comando piani dispari	23	—	Bocchetta entrata penne (TMU)
2	16311/2	Staffa comando piani pari	23A	28070/2-D	Bocchetta entrata penne destra (TMD)
3	16302/2-A	Prima staffa di sospensione piani pari	23B	28070/2-S	Bocchetta entrata penne sinistra (TMD)
4	16303/2-A	Seconda staffa di sospensione piani pari	24	16340/2	Assieme bocchette uscita
5	16304/2-A	Terza staffa di sospensione piani pari	25	16497/2-S	Piastrina sinistra
6	16305/2-A	Quarta staffa di sospensione piani pari	26	16497/2-D	Piastrina destra
7	16302/2-B	Prima staffa di sospensione piani dispari	27	26791/2	Albero
8	16303/2-B	Seconda staffa di sospensione piani dispari	28	—	Serranda
9	16304/2-B	Terza staffa di sospensione piani dispari	29	25912/0	Leva comando
10	16305/2-B	Quarta staffa di sospensione piani dispari	30	25913/0	Perno di bloccaggio
11	15961/2	Supporto attacco aste flessibili	31	16339/2	Molla
12	16315/2	Asta flessibile			
13	16314/2	Piastrina			
14	16323/2	Telaio porta pasta 1° cassetto superiore	51		Pomolo M8 Ø 35
15	16324/2	Telaio porta pasta 1° cassetto inferiore	52		Vite TSP M4 x 20
16	16328/2	Telaio porta pasta 2°, 3°, 4° cassetto	53		Vite TSP M6 x 15
17	16329/2	Telaio porta pasta 5° cassetto	54		Vite TE M10 x 45
18	16098/2	Gomma chiusura testate	55		Vite TE M10 x 60
19	16319/2	Biella lunga	56		Rondella Ø 4
20	16318/2	Biella corta	57		Rondella Ø 10
21	16327/2	Cuffia di protezione	58		Dado M4
22	—	Bocchetta entrata (TMU)	59		Dado autobloccante M6
22A	21840/2-D	Bocchetta entrata destra (TMD)	60		Dado autobloccante M10
22B	21840/2-S	Bocchetta entrata sinistra (TMD)			

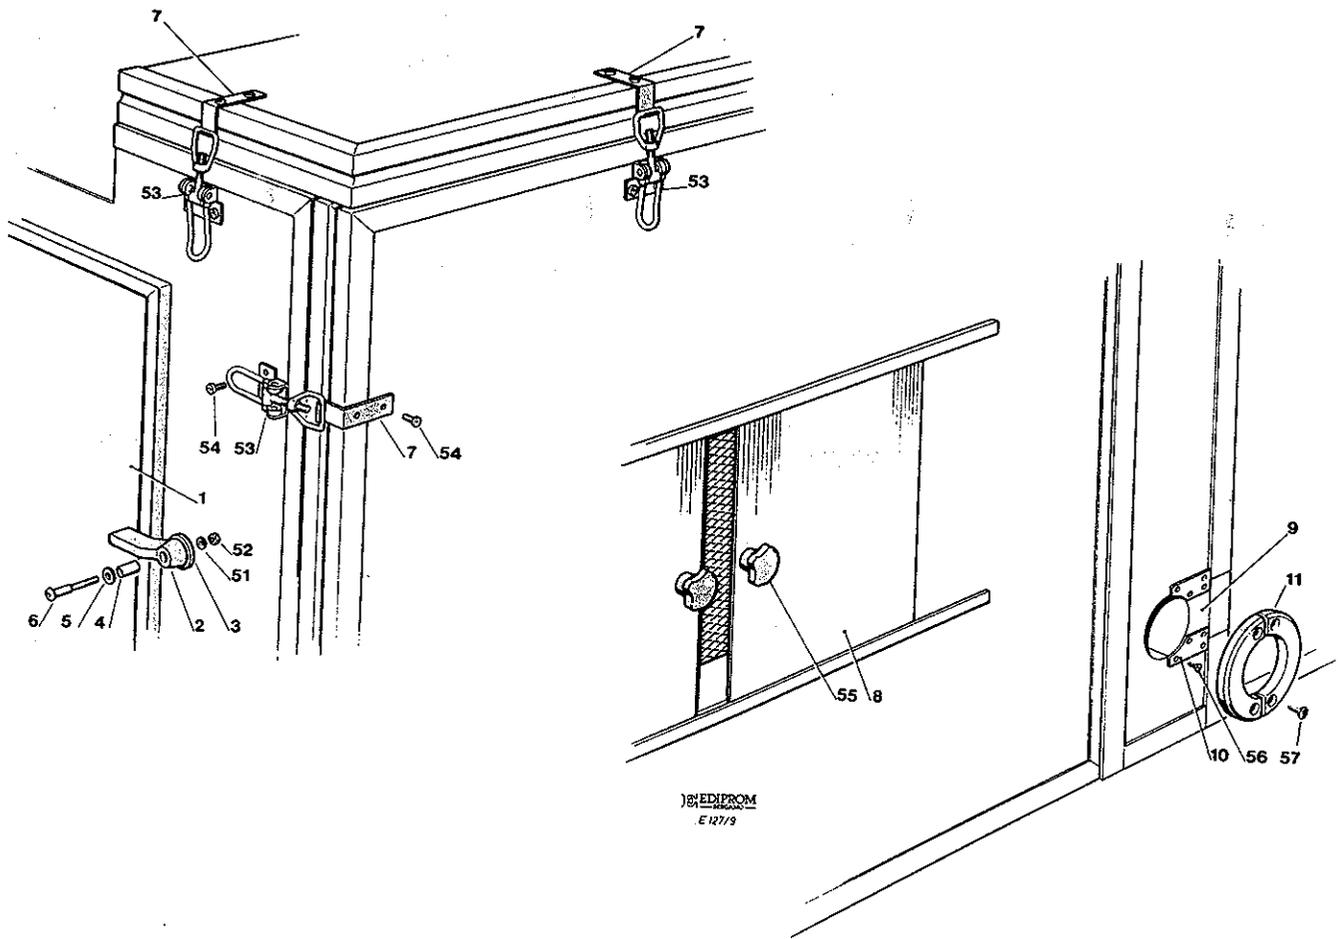


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	—	Pannello per testata anteriore	51	—	Rondella Ø 6
2	7412/G-C	Fruletto	52	—	Dado M6
3	681/G-B	Rondella in plastica	53	—	Gancio regolabile
4	19622/G	Boccola	54	—	Vite TB 4,5 x 30
5	—	Rondella	55	—	Pomolo M8 Ø 40
6	10349/G-B	Vite per frulletto	56	—	Vite TSP 4 x 20 autofilettante
7	13756/G	Piastrina di aggancio	57	—	Vite TCS 7 x 1/2" autofilettante
8	—	Sportello scorrevole			
9	—	Tappo			
10	—	Coprigiunto			
11	—	Rosetta in due metà			

Braibanti
MILANO

PARTICOLARI CABINA IN POLIURETANO

Dis.
F-139

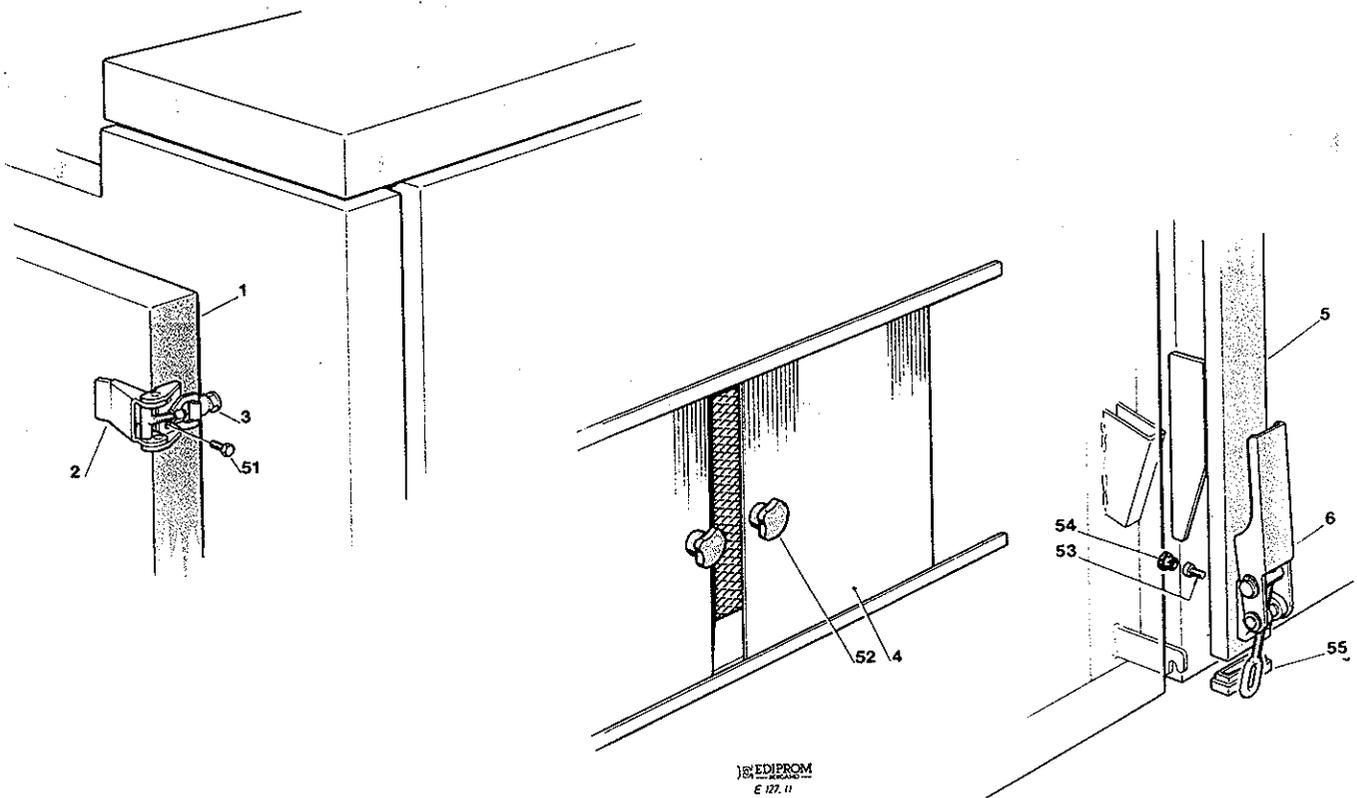


EDIPROM
E 127.0

POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	—	Pannello per testata anteriore	51		Vite M6 x 20
2	23510/21	Chiusura a leva per pannelli	52		Pomolo M8 Ø 40
3	23511/21	Gancio	53		Vite TCEI M6 x 10
4	—	Sportello scorrevole	54		Tappo in gomma
5	26979/1	Coprigiunto per pareti	55		Puntale in plastica
6	22735/G	Chiusura a leva per pareti			

Braibanti
MILANO

PARTICOLARI CABINA IN FIBERGLASS

Dis.
F-140

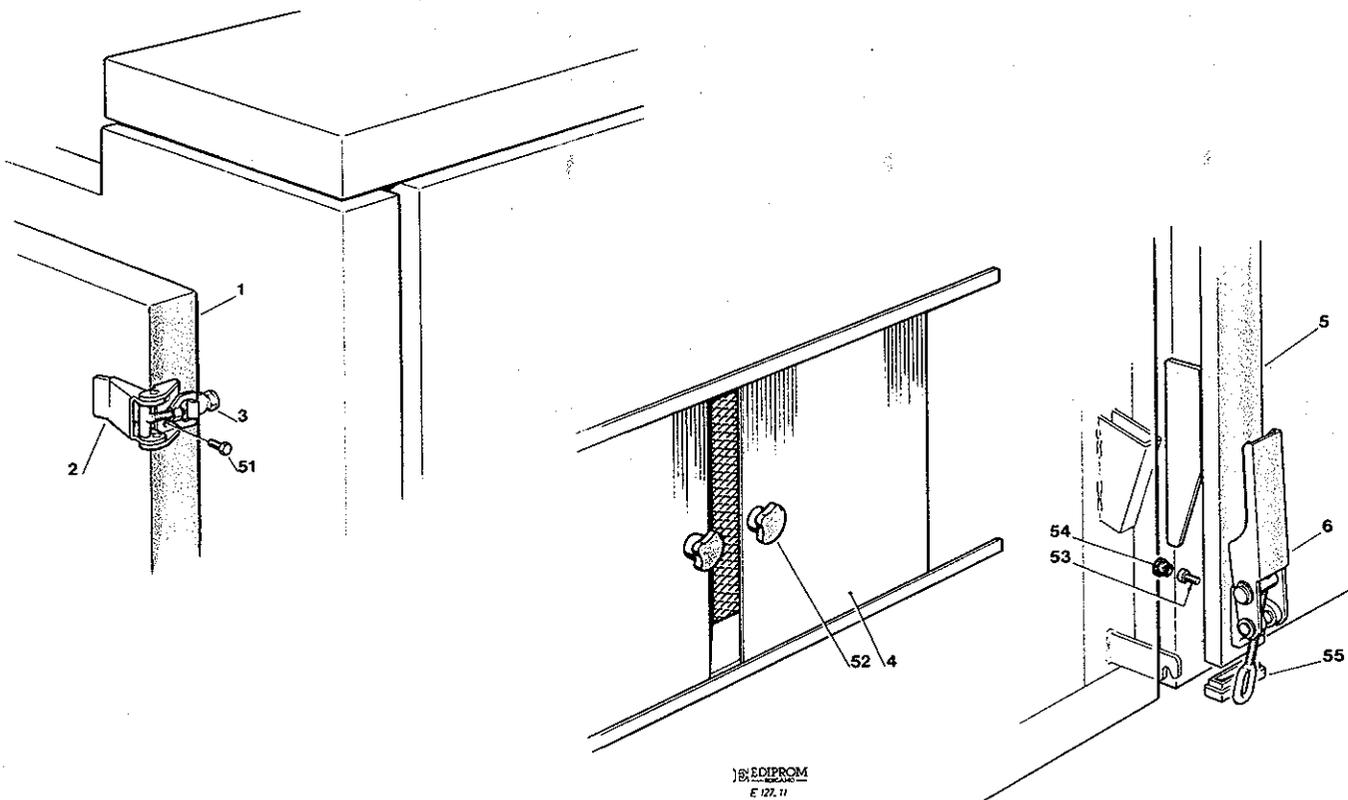


POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	—	Pannello per testata anteriore	51		Vite TE M6 x 20
2	23510/21	Chiusura a leva per pannelli	52		Pomolo M8 Ø 40
3	23511/21	Gancio	53		Vite TCEI M6 x 10
4	—	Sportello scorrevole	54		Tappo in gomma
5	28406/1	Coprigiunto per pareti	55		Puntale in plastica
6	22735/G	Chiusura a leva per pareti			

Braibanti
MILANO

PARTICOLARI CABINA IN FIBERGLASS

Dis.
F-141

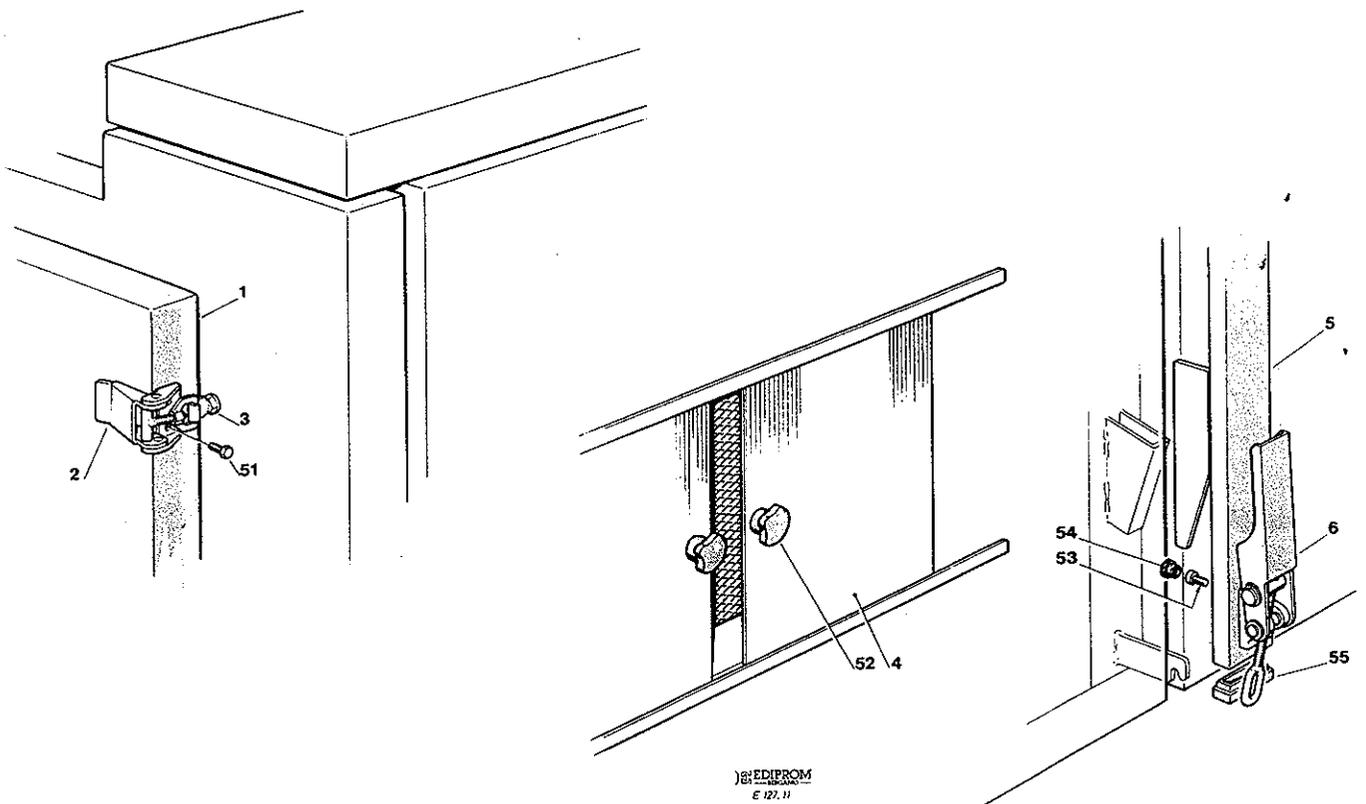

POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	POS.	CODICE	DENOMINAZIONE
1	—	Pannello per testata anteriore	51		Vite TE M6 x 20
2	23510/21	Chiusura a leva per pannelli	52		Pomolo M8 Ø 40
3	23511/21	Gancio	53		Vite TCEI M6 x 10
4	—	Sportello scorrevole	54		Tappo in gomma
5	27273/1	Coprigiunto per pareti	55		Puntale in plastica
6	22735/G	Chiusura a leva per pareti			

Braibanti
MILANO

PARTICOLARI CABINA IN FIBERGLASS

Dis.
F-142